



ISTRUZIONI MONTAGGIO PROTEZIONE FORCELLONE T7 REVOLUTION T7 REVOLUTION SWINGARM PROTECTOR MOUNTING INSTRUCTIONS

MADE IN ITALY

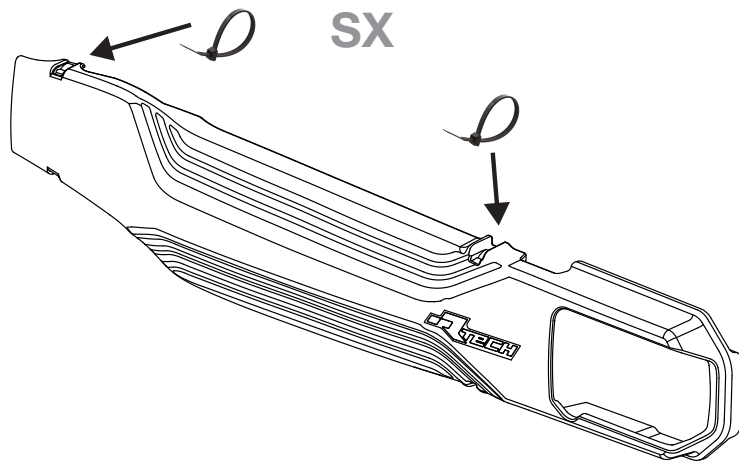

Fissare sotto la protezione del cavo freno
usando le viti originali.
*Fasten under the brake cable protection
using the original screws.*

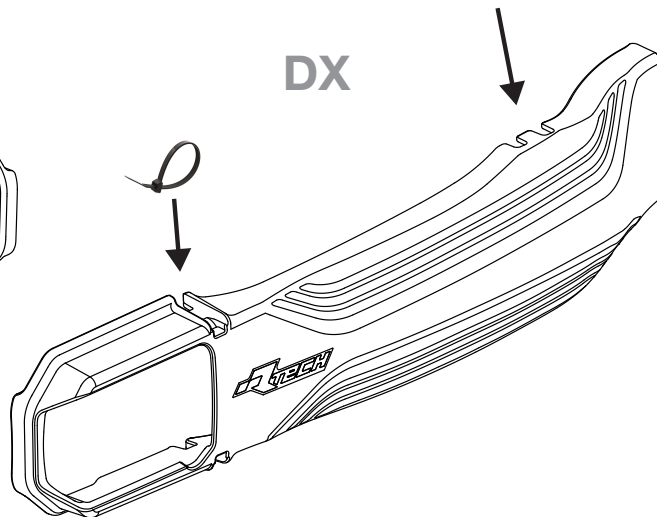

ISTR-000021

T7 **R-TECH** EVOLUTION



Ci trovi anche su
Follow us on

R-TECH

www.rtechmx.com
info@rtechmx.com

Rtech non risponde per i danni causati dall'incorretto utilizzo dei propri articoli acquistati.
Rtech does not hold itself responsible for any damage caused by the incorrect use of the items purchased.